

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

FÖRSTA TVÄTT

**FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH
ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER**

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

VAL AV PROGRAM

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

FELSÖKNING

SERVICE

TRANSPORT OCH HANTERING

INSTALLATION

INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS

1. Ta bort emballaget och kontrollera

- Klipp upp och ta av skyddsplasten.
- Avlägsna det översta skyddet och hörnskydden.
- Tippa maskinen bakåt och vrid den så att den vilar på ett av de bakre hörnen. Då går det att ta av det nedersta skyddet.
- Öppna locket genom att trycka ner det en aning, samtidigt som du drar handtaget uppåt. Avlägsna polystyrenkudden (på vissa modeller).
- Dra av den blå skyddsfilm från panelen (beroende på modell).
 - Packa upp tvättmaskinen och kontrollera att den inte är skadad. Om du är osäker, använd inte tvättmaskinen. Kontakta Service eller din återförsäljare.
 - Förpackningsmaterialet (plastpåsar, delar i styrenplast, etc) kan vara farligt och måste förvaras utom räckhåll för barn.

2. Avlägsna transportlåsningsen

- Din tvättmaskin är försedd med transportskruvar och en transportlåsning som förhindrar skador under transporten. Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportlåsningsen (se "Installation/Avlägsna transportlåsningsen").

3. Ställ tvättmaskinen på plats

- Placera tvättmaskinen på ett stadigt och plant golv.
- Justera fotstöden så att maskinen står stadigt och jämnt (se "Installation/Justera fotstöden").

4. Vattenanslutning

- Anslut vattenslangen enligt gällande lokala bestämmelser (se "Installation/Anslutning av vattenslangen").
- Vattenanslutning: Endast kallvatten
- Vattenkran: 3/4" gängad slangkoppling
- Tryck: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Avloppsslang

- Anslut avloppsslangen till häverten eller häng den över kanten på ett tvättställ eller badkar med hjälp av U-böjen (se "Installation/Anslutning av avloppsslangen").
- Om maskinen ansluts till ett inbyggt avloppssystem måste du se till att detta är försett med en ventil som förhindrar att vatten fylls på och töms samtidigt (hävertteffekt).

6. Elektrisk anslutning


- Den elektriska anslutningen ska utföras av behörig elektriker och i enlighet med tillverkarens anvisningar och gällande säkerhetsbestämmelser.
- Tekniska data (spänning, effekt och säkringar) finns på typskylten på baksidan av maskinen.
- Tvättmaskinen får endast anslutas till elnätet via ett jordat vägguttag som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Enligt lag måste tvättmaskinen vara jordad. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som direkt eller indirekt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Använd inte förlängningssladdar eller grenuttag.
- Innan du utför något underhåll på tvättmaskinen, lossa stickkontakten från eluttaget.
- Efter installationen måste alltid stickkontakten vara åtkomlig eller också ska nätspänningen kunna fränkopplas med en tvåpolig strömbrytare.
- Använd inte tvättmaskinen om den har skadats under transporten. Informera Service.
- Byte av elsladd får endast utföras av Service.
- Tvättmaskinen måste anslutas till ett väl fungerande jordsystem som uppfyller kraven i gällande bestämmelser. Tvättmaskiner som installeras i dusch- eller badrum måste skyddas med en differentialströmbrytare för restström på minst 30 mA. Enligt lag är det obligatoriskt att jorda maskinen. Tillverkaren fransäger sig allt ansvar för personskador och skador på föremål som direkt eller indirekt förorsakats av att ovan nämnda anvisningar ej har följts.
- Tvättmaskinen får endast användas i hushållet och för specificerat bruk.

Dimensioner:

| | |
|--------|--------|
| Bredd: | 400 mm |
| Höjd: | 900 mm |
| Djup: | 600 mm |


FÖRSTA TVÄTT

Vi rekommenderar att det första tvättprogrammet körs med tom trumma. På så sätt rengörs maskinen helt från det vatten som eventuellt blivit kvar efter testerna som maskinen genomgått.

1. Öppna vattenkranen.
2. Stäng trummans klaffar.
3. Häll i en liten mängd tvättmedel (ca 30 ml) i tvättmedelsfacket .
4. Tryck på "Till/Från"-knappen.
5. Välj ett kort tvättprogram (se programöversikten).
6. Tryck på "Start"-knappen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER


1. Förpackningen

- Förpackningsmaterialet kan återvinnas till 100%, vilket framgår av återvinningssymbolen . Följ lokala bestämmelser när förpackningsmaterialet ska kasseras.

2. Energibesparande råd

- Använd energi, vatten, tvättmedel och tid på bästa sätt genom att följa råden om maximal tvättmängd.
- Följ tillverkarens doseringsråd som finns på tvättmedelsförpackningen.
- Ekobollen - ett specialsystem i utloppet - förhindrar att tvättmedel går förlorat från trumman och att tvättmedel sprids i omgivningen.
- Använd "Förtvätt" endast för hårt smutsad tvätt! Spar tvättmedel, tid och vatten och minska elförbrukningen genom att inte köra förtvättprogrammet när tvätten är lätt eller normalt smutsad.
- Förbehandla fläckar med fläckborttagningsmedel eller blötlägg plagg med intorkade fläckar före tvätten, så slipper du tvätta vid onödigt hög temperatur.
- Spar energi genom att köra ett 60-gradersprogram i stället för ett 90-gradersprogram och genom att tvätta i 40 grader i stället för i 60 grader.
- Spar energi och tid genom att välja en hög centrifugeringshastighet (för maskiner med justerbar centrifugeringshastighet) om tvätten ska torkas i torktumlare.

3. Kassering av förpackningen och skrotning av gamla tvättmaskiner

- Denna produkt är märkt enligt EG-direktiv 2002/96/EEC beträffande elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE). Genom att säkerställa en korrekt kassering av denna produkt bidrar du till att förhindra potentiella, negativa konsekvenser för vår miljö och vår hälsa, som annars kan bli följden om produkten inte hanteras på rätt sätt. Symbolen  på produkten, eller i medföljande dokumentation, indikerar att denna produkt inte får behandlas som vanligt hushållsavfall. Den skall i stället

lämnas in på en lämplig uppsamlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Produkten måste kasseras enligt lokala miljöbestämmelser för avfallshantering. För mer information om hantering, återvinning och återanvändning av denna produkt, var god kontakta de lokala myndigheterna, ortens sophanteringstjänst eller butiken där produkten inhandlades.

- Tvättmaskinen är tillverkad av material som kan återvinnas. Den skall skrotas enligt gällande lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Innan tvättmaskinen skrotas skall du göra den obrukbar genom att klippa av elsladden så att det inte går att ansluta maskinen till elnätet.
- Töm och rengör tvättmedelsfacket innan du skrotar tvättmaskinen.


4. Barnens säkerhet

- Låt inte barn leka med eller i tvättmaskinen.

5. Allmänna rekommendationer

- Stäng alltid av maskinen efter användning. Stäng vattenkranen.
- Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget före rengöring och underhåll.
- Använd ett mildt rengöringsmedel och en fuktig trasa för att rengöra maskinens hölje.
- Använd inte slipmedel.
- Använd inte våld för att öppna locket.
- Elsladden får endast bytas mot en original elsladd som kan beställas från Service. Elsladden får endast bytas av behörig fackman.

6. Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv

- Denna tvättmaskin formges, tillverkas och saluförs i enlighet med säkerhetskraven i EG-direktiv:
Lågspänningsdirektiv 73/23/EEC
EMC-direktiv 89/336/EEC
CE-märkningsdirektiv 93/68/EEC 

BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

1. Lock
2. Tvättmedelsfack
3. Tvätttrummans klaffar
4. Pump och nålfälla
5. Serviceetikett (bakom nålfällans lucka)
6. Flyttspak (beroende på modell)
 - För att flytta maskinen: drar du ut spaken en liten bit för hand och drar sedan ut den helt med foten.
7. Justerbara fotstöd





FÖRBEREDELSE AV TVÄTTEN

Sortera tvätten

1. Sortera tvätten efter
 - **Typ av material / klädvårdssymboler**
Bomull, blandmaterial, syntetmaterial, ylle, persedlar som ska handtvättas.
 - **Färg**
Skilj på vittvätt och kulörtvätt. Tvätta nya kulörta plagg separat första gången.
 - **Storlek**
Tvätta textilier och plagg av olika storlek tillsammans så att lasten inuti tvätttrumman fördelas bättre och så att tvätten blir mer effektiv.
 - **Ömtåliga material**
Tvätta ömtåliga textilier separat: Använd specialprogrammet för maskintvättbart ylle , gardiner och andra ömtåliga textilier. Plocka alltid bort gardinfästen eller tvätta gardinerna tillsammans med fästena i en tygpåse. Använd specialprogrammet för handtvätt. Tvätta strumpor, skärp och andra små persedlar med spännen (t.ex. behåar) i speciella tvättpåsar eller i örngott med blixtlås.
2. Töm alla fickor
Mynt, säkerhetsnålar och liknande föremål kan skada tvätten, trumman och vattenbehållaren.
3. Dragkedjor, knappar o.s.v.
Dra igen alla dragkedjor, knäpp alla knappar och fäst ihop hyskor och hakar. Lösa skärp och band ska knytas ihop.

Fläckborttagning

- Fläckar av blod, mjölk, ägg och andra organiska ämnen avlägsnas i allmänhet under programmets enzymfas.
- För att ta bort fläckar efter rödvin, kaffe, te, gräs, frukt och liknande kan du tillsätta ett fläckborttagningsmedel i tvättmedelsfacket  eller ett blekmedel i facket  (beroende på modell).
- Svåra fläckar bör förbehandlas före tvätten.

Färgning och blekning

Dessa produkter innehåller vanligtvis färgmedel, fixermedel och salt. Häll i färgmedlet, fixermedlet och saltet direkt i den tomma trumman. Lägg därefter in tvätten.

- Använd endast färg- och blekmedel som rekommenderas för maskintvätt.
- Följ tillverkarens anvisningar.
- Maskindelar av plast och gummi kan missfärgas av färg- och blekmedel.

Behandling med stärkelse

- Häll stärkelsen (flytande eller i pulverform) i en behållare och späd med cirka 80 - 100 ml vatten. Lägg in tvätten i maskinen och stäng trumklaffarna. Häll den utspädda stärkelsen i sköljmedelsavdelningen i tvättmedelsfacket. Stäng sedan locket, välj programmet "Sköljning och centrifugering" och starta maskinen.

Att fylla tvätttrumman

1. Öppna tvättmaskinen lock.
2. Öppna trumman genom att trycka in den lilla klaffen (2a) eller tryckknappen (2b) - beroende på modell - samtidigt som du håller fast den stora klaffen. För att öppna trumman såsom visas i 2c behöver du bara trycka på tryckknappen utan att hålla fast den stora klaffen.
3. Lägg in ett plagg åt gången i trumman utan att packa för hårt. Råd om tvättmängder finns i programöversikten: Alltför mycket tvätt i maskinen ger sämre tvättresultat och kan resultera i skrynklig tvätt.
4. För att stänga trumman, för ihop båda klaffarna på mitten igen.
OBS: Kontrollera att trumklaffarna är ordentligt stängda (på modellen som visas i bild 2c skall knappen sticka ut utanför kanten på den stora klaffen).



TVÄTTMEDEL OCH TILLSATSER

Val av tvättmedel och tillsatser

Vilket tvättmedel du ska välja beror på:

- Typ av material (bomull, syntetmaterial, ömtåliga material, ylle).

Anmärkning: Använd endast specialtvättmedel för ylletvätt.

- Färg,
- Tvätttemperatur,
- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts.

Anmärkningar:

Efter tvätten kan man ibland se vita tvättmedelsrester på mörka tyger. Detta beror på de olösliga ämnen som används i moderna fosfatfria pulvertvättmedel. Om du har problem av detta slag brukar det räcka med att skaka eller borsta plagget i fråga. Du kan också övergå till flytande tvättmedel. Förvara tvättmedel och tillsatser på en torr plats, utom räckhåll för barn.

Använd endast tvättmedel och tillsatser som är avsedda för tvättmaskiner som används i hushållet. Om du använder avkalknings-, färg- eller blekmedel, kontrollera att de är godkända för maskintvätt. Avkalkningsmedel kan innehålla ämnen som skadar vissa av tvättmaskinens delar.

Använd aldrig lösningsmedel (till exempel terpentin och bensin) i maskinen.

Maskintvätta inte textilier som behandlats med lösningsmedel eller antändliga vätskor.

Dosering

Följ anvisningarna på tvättmedelsförpackningen och ta hänsyn till:

- Hur smutsig tvätten är och typ av smuts,
- Tvättmängd:
 - Full tvättmängd: följ tillverkarens anvisningar.
 - Halv tvättmängd: 3/4 av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
 - Mindre mängd tvätt (cirka 1 kg): hälften av den dos som rekommenderas för full tvättmängd.
- Vattnets hårdhet i ditt bostadsområde (rådfråga eventuellt Vattenverket): mjukt vatten kräver mindre tvättmedelsmängder än hårt vatten.

Anmärkningar:

Överdosing av tvättmedel gör att det bildas alltför mycket skum, vilket ger sämre tvättresultat. Tvättmaskinen kan förhindra att centrifugering sker om det har bildats alltför mycket skum.

Otillräcklig mängd tvättmedel kan leda till: grå tvätt och kalkavlagringar på trumman, värmeslingorna och vattenbehållaren.

När koncentrerat sköljmedel används ska tvättmedelsfacket fyllas med vatten upp till MAX-markeringen.

Om du använder koncentrerat tvättmedel blir det lättare att dosera om du använder doseringsbollen som finns i tvättmedelsförpackningen. Lägg bollen direkt i tvätttrumman.

VATTNETS HÄRDHET

| VATTNETS HÄRDHETSGRAD | EGENSKAP | TYSK STANDARD °dH | FRANSK STANDARD °fH | SVENSKA °eH |
|--------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| 1 | mjukt vatten | 0-7 | 0-12 | 0-9 |
| 2 | medelhårt vatten | 7-14 | 12-25 | 9-17 |
| 3 | hårt vatten | 14-21 | 25-37 | 17-26 |
| 4 | mycket hårt vatten | över 21 | över 37 | över 26 |

Påfyllning av tvättmedel och tillsatser

Tvättmedelsbehållaren har tre eller fyra fack, beroende på modell.

Fyll på tvättmedel och tillsatser:

- Tvättmedel för förtvätt och huvudtvätt
- Tvättmedel för huvudtvätt utan förtvätt
- Sköljmedel och stärkelse: fyll inte över "MAX"-markeringen.
- Blekmedel: fyll inte över "MAX"-markeringen. (endast tvättmedelsbehållare med fyra fack)
- Fläckborttagningsmedel
- Vattenavhårdare (hårdhet 4)
- Stärkelse (löst i vatten)

Var noga med att inte fylla över "MAX"-markeringen.

Använd inte flytande tvättmedel för program med förtvätt.

För program utan förtvätt och temperaturer från kalltvätt till 40 °C rekommenderar vi däremot att flytande tvättmedel används. Då blir det inga vita fläckar (rester av tvättmedel) på tvättgodset.



VAL AV PROGRAM

Förberedelse av tvätten

1. Lägg in tvättgodset i trumman, stäng trummans klaffar och kontrollera att de är ordentligt låsta.
2. Håll tvättmedel och tillsatser på avsedd plats i facket, men inte över **"MAX"**-markeringen.
Se avsnittet "Tvättmedel och tillsatser".

Välj önskat program

1. Tryck på **"Till/Från"**-knappen. **"Start"**-knappens lampa blinkar.
2. Vrid programvalsratten till önskat program. Välj önskade tillvalsfunktioner enligt beskrivning i Programöversikten genom att trycka på motsvarande knappar.

Startfördröjning (på vissa modeller)

Med hjälp av Startfördröjningen kan du få tvättprogrammet att starta när du vill, till exempel på natten när eltaxan är lägre.

- Välj program och temperatur, centrifugeringshastighet och tillvalsfunktioner.
- Tryck på Startfördröjningsknappen upprepade gånger för att ställa in önskad startfördröjning: 1, 3, 6, 9 eller 12 timmar.
Kontrolllampan för den inställda tiden blinkar.
- Starta programmet (se nästa avsnitt). I takt med att antalet inställda timmar för startfördröjningen minskar blinkar motsvarande kontrollampor.
- Den blinkande kontrollampan för startfördröjningen släcks när programmet startar.
Kontrollampan för aktuell programfas tänds.

Minska tiden för startfördröjningen eller radera startfördröjningen

- Tryck på Startfördröjningsknappen önskat antal gånger. Observera dock att, om du redan har tryckt på **"Start"**-knappen, det valda tvättprogrammet startar omedelbart så fort du trycker på **"Startfördröjning"**-knappen med "1h"-lampan blinkande.

Ställa in längre startfördröjningstid

- Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på **"Till/Från"**-knappen.
- Vrid programvalsratten till ett annat program.
- Sätt på tvättmaskinen igen genom att trycka på **"Till/Från"**-knappen.
- Välj önskat program och tillvalsfunktioner igen. Välj önskad tid för startfördröjningen genom att trycka på Startfördröjningsknappen lämpligt antal gånger. Tryck på **"Start"**-knappen.

Att starta programmet

Kontrollera att maskinen är påslagen. Öppna vattenkranen och tryck på **"Start"**-knappen. **"Start"**-knappens kontrollampa slutar blinka och lyser med fast sken.

Anmärkning: Om det blir strömavbrott eller om maskinen stängs av under programmet kommer programmet att starta från den punkt där det blev avbrutet.

Programslut

- Kontrollampan för "Programslut" tänds.
1. Tryck på **"Till/Från"**-knappen för att stänga av maskinen.
 2. Stäng vattenkranen.
 3. Vänta tills tvättmaskinslockets låsspärr släpper (det tar cirka 1 minut).
 4. Öppna locket och trumklaffarna och ta ut tvätten.

Att ändra program under pågående tvättprogram

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **"Till/Från"**-knappen.
2. Vrid programvalsratten till önskat program.
3. Sätt på tvättmaskinen igen genom att trycka på **"Till/Från"**-knappen. **"Start"**-knappen blinkar. Välj vid behov tillvalsfunktioner och centrifugeringshastighet.
4. Starta programmet genom att trycka på **"Start"**-knappen.

Att avbryta programmet/Paus

Om du av någon anledning vill avbryta programmet och köra klart det vid ett senare tillfälle gör du så här:

1. Tryck på **"Till/Från"**-knappen.
2. När du vill starta programmet igen trycker du en gång till på **"Till/Från"**-knappen.

Att radera programmet

1. Stäng av maskinen genom att trycka på **"Till/Från"**-knappen.
2. Vrid programvalsratten till läget för Tömning.
3. Sätt på tvättmaskinen igen genom att trycka på **"Till/Från"**-knappen. **"Start"**-knappens lampa blinkar.
4. Tryck på **"Start"**-knappen för att starta tömningsprogrammet.

RENGÖRING AV NÅLFÄLLAN

Maskinen är utrustad med en pump som rengörs automatiskt. I nålfällan fastnar föremål som knappar, mynt och säkerhetsnålar, som av misstag blivit kvar i tvättgodset.

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Öppna luckan framför nålfällan med ett mynt.
3. Ställ en skål nedanför nålfällan.
4. Vrid långsamt nålfällans vred moturs tills det hamnar i lodrätt läge, men ta inte ut nålfällan ännu.
5. Vänta tills allt vatten har runnit ut.
6. Skruva nu ur nålfällan helt och dra ut den.
7. Plocka bort allt främmande material från nålfällan.
8. Kontrollera att pumphjulet (inuti maskinen, bakom nålfällan) inte är blockerat.
9. **Sätt tillbaka nålfällan och skruva fast den medurs tills det tar emot (tills vredet är i vågrätt läge).**
10. Häll 0,5 liter vatten i tvättmaskinen genom trumman och kontrollera att inget vatten läcker från nålfällan.
11. Stäng nålfällans lucka.
12. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Kontrollera alltid nålfällan om tvättmaskinen inte tömmer ut vattnet ordentligt eller om den inte centrifugerar.

Tvättmaskinen är utrustad med en säkerhetsfunktion som stänger av maskinen före varje påfyllning om vattnet inte har tömts helt ur behållaren under den föregående fasen i tvättprogrammet.

Kontrollera nålfällan minst två, tre gånger per år och rengör den om så krävs.

VIKTIGT: Innan nålfällan töms ska du försäkra dig om att tvättvattnet har svalnat.



TÖMNING AV KVARBLIVET VATTEN

När ska kvarblivet vatten tömmas (tömningsproblem)?

- När tvättmaskinen ska transporteras eller flyttas.
 - Om det finns risk för minusgrader i rummet där tvättmaskinen står. I detta fall bör du tömma tvättmaskinen efter varje tvätt.
 - Om den speciella indikatorn blinkar och visar att det är problem med tömningen (se "Felsökning").
1. Stäng av tvättmaskinen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.
 2. Stäng kranen, koppla loss tilloppsslangen från maskinen och låt vattnet rinna ut i en skål.
 3. Öppna nälfällan och låt vattnet rinna ut i en liten skål med låga kanter. Stäng sedan nälfällan.
 4. Ta loss avloppsslangen från hållaren på tvättmaskinens baksida (se pil A).
 5. Låt allt vatten rinna ut i en skål med låga kanter.
 6. Vänta tills vattnet har slutat rinna ut ur maskinen.
 7. Sätt fast avloppsslangen på hållaren igen och sätt tillbaka slangen tillsammans med U-böjen.
 8. Anslut tilloppsslangen och sätt in stickkontakten i eluttaget.

Viktigt:

- När det kvarblivna vattnet har tömts måste tvättmaskinens tilloppsslang skruvas fast för hand. Kontrollera att tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.



RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Tvättmedelsfack

1. Tryck in knapparna som finns på båda sidor om facket.
 2. Dra facket mot dig och ta ut det.
Det kan finnas lite vatten kvar i tvättmedelsfacket. Tänk därför på att hålla tvättmedelsfacket i "upprätt" läge när du flyttar på det.
 3. Diska tvättmedelsfacket under rinnande vatten.
Det går att ta av locken på insatserna i tvättmedelsfacket för att underlätta rengöringen.
 4. Sätt tillbaka locken på insatserna efteråt (om du har tagit av dem).
Se till att de hamnar på rätt plats.
 5. För att sätta tillbaka tvättmedelsfacket måste du passa in de nedre tapparna i hålen på locket och vicka på tvättmedelsfacket tills de båda övre knapparna fastnar.
- Anmärkning: Kontrollera att tvättmedelsfacket är insatt på korrekt sätt.**



Tilloppsslangens filter

Kontrollera och rengör regelbundet (minst två, tre gånger per år).

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Skruva loss slangens från kranen.
4. Rengör filtret som sitter vid slangens ände utan att ta ut det.
Använd till exempel en tandborste. Rengör noggrant.
Anmärkning: Om maskinen är utrustad med slang av typ "A" får denna inte sänkas ned i vatten.
5. Skruva tillbaka den böjbara slangens vid kranen för hand.
Använd inte tänger (risk att slangkopplingen går sönder).
6. Öppna kranen och kontrollera att kopplingarna är vattentäta.
7. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.



Att ta bort föremål som fastnat mellan trumman och vattenbehållaren

Om ett föremål av misstag faller ner mellan tvätttrumman och vattenbehållaren kan du ta upp det tack vare de löstagbara trumvalkarna:

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
2. Ta ut tvättgodset ur trumman.
3. Stäng trummans klaffar och snurra trumman ett halvt varv.
4. Tryck på plastknoppen med en skruvmejsel samtidigt som du skjuter valken åt höger.
5. Valken kommer då att falla ned i trumman.
6. Öppna trumman: Nu kan du ta upp föremålet genom hålet där valken tidigare satt.
7. Sätt tillbaka valken från trummans insida:
Passa in plastknoppen i hålet på trummans högra sida.
8. Skjut sedan plastvalken åt vänster så att den klickar på plats.
9. Stäng trummans klaffar igen, snurra trumman ett halvt varv och kontrollera att valken verkligen är förankrad i alla punkter.
10. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.



Tvättmaskinens hölje och kontrollpanel

- Rengör med en fuktig trasa.
- Om det är nödvändigt kan du tillsätta ett mildt rengöringsmedel (använd inte starka eller slipande produkter).

Lockets tätningslist

- Rengör då och då med en fuktig trasa.

Tilloppsslang

- Kontrollera regelbundet att slangens gummilopp är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

FELSÖKNING

Denna tvättmaskin är utrustad med automatiska säkerhetsfunktioner som känner av och diagnosticerar fel på ett tidigt stadium, vilket gör att du kan åtgärda felen på lämpligt sätt.

Ofta är dock felen som upptäcks så enkla att de kan lösas på några minuter.

Exempel:

*Tvättmaskinen startar inte, ingen lampa tänds.

Kontrollera om:

- Stickkontakten sitter i eluttaget.
- Eluttaget fungerar på korrekt sätt (använd en bordslampa eller dylikt).
- "Till/Från"-knappen är intryckt.

*Tvättmaskinen startar inte, men startlampan blinkar.

Kontrollera om:

- Programmet har ändrats.

Tryck på Startknappen igen.

*Tvättmaskinen startar inte när Startknappen trycks in och startknappens kontrollampa blinkar.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinens lock är ordentligt låst. Öppna locket och stäng det igen.

*Tvättmaskinen stoppas mitt i programmet.

Kontrollera om:

- Knappen "Sköljstopp" är intryckt. Koppla ur funktionen genom att trycka på knappen en gång till eller genom att starta tömningsprogrammet.
- Programmet inte har startats (startknappens kontrollampa blinkar fortfarande). Tryck på "Start"-knappen.
- Tvättmaskinens säkerhetssystem har aktiverats. Se översikten med felbeskrivningar.

*Rester av tvättmedel och tillsatser är kvar i tvättmedelsbehållaren efter tvätten.

Kontrollera om:

- Tvättmedelsfacket sitter rätt och att det inte är blockerat (se "Rengöring och underhåll").
- Nålfallen i tilloppsslangen är blockerad (se "Rengöring och underhåll").

*Tvättmaskinen vibrerar under centrifugeringen.

Kontrollera om:

- Tvättmaskinen står jämnt och stadigt och om fötterna har justerats (se "Installation").
- Transportlåsningen är borttagen. Innan tvättmaskinen startas MÅSTE transportskruvarna och transportlåsningen tas bort (se "Installation").

*Dåligt resultat vid sista centrifugeringen.

Anmärkning: Tvättmaskinen har ett system som upptäcker och korrigerar obalans. Om enskilda, mycket stora artiklar (t.ex. en badrock) har lagts in i maskinen kan detta system automatiskt reducera centrifugeringshastigheten eller förhindra centrifugeringen för att skydda tvättmaskinen.

Kontrollera om:

- Pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nålfallen").
- Om tvätten är för blöt vid tvättprogrammets slut kan du lägga in ytterligare plagg och köra centrifugeringen en gång till.
- Det är skum på tvättgodset. Kör om skölj- och centrifugeringsprogrammet och undvik för stora mängder tvättmedel.

Om det bildas alltför mycket skum kan centrifugeringen förhindras.

Vad skall jag göra när det automatiska säkerhetssystemet upptäcker ett feltillstånd?

Programmet avbryts och felkällan anges av olika indikatorer (beroende på modell).

Översikt med felbeskrivningar.

| Kontrolllamporna för centrifugeringshastigheten blinkar. | Felbeskrivning |
|--|--|
| 1 Den första indikatorn ("0") | "Fel på vattenintaget" |
| 1 Den första ("0") + den andra indikatorn | "Tömningsfel" |
| Andra kombinationer | "Fel på elektriska komponenter" |
| 1 Den första ("0") + den fjärde indikatorn | "Fel på vattenstoppet" |
| Tredje indikatorn | "Detektering av skum / Överdosing av tvättmedel" |

a. *Fel på vattenintaget (det kommer inte fram något eller inte tillräckligt mycket vatten)

Stäng av maskinen genom att trycka på "Till/Från"-knappen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- Vattenkranen är helt öppen och om vattentrycket är tillräckligt.
- Tilloppsslangen är vikt eller tillklämd.
- Filtret i tilloppsslangen är tilltäppt (se "Rengöring och underhåll").
- Vattnet i vattenslangen har frusit.
- Tvättmaskinen har en säkerhetsslang och säkerhetsventilen är öppen (röd indikator i ventilens inspektionsöppning). Byt i så fall ut säkerhetsslangen mot en ny.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Tryck på "Till/Från"-knappen och "Start"-knappen för att fortsätta programmet (fyll inte på tvättmedel för detta program).

Kontakta Service om felet inträffar igen (se "Service").

b. *Tömningsfel

Stäng av maskinen genom att trycka på "Till/Från"-knappen och dra ut stickkontakten ur eluttaget.

Kontrollera om:

- Tömningslangen är böjd (se "Installation").
- Pumphjulet är blockerat (se "Rengöring av nälfällan").
- Vattnet i avloppsslangen har frusit.

Om det är kvar vatten i trumman kan du tömma det genom att följa instruktionerna i avsnittet "Tömning av kvarblivet vatten".

VIKTIGT: Vänta tills tvättvattnet har svalnat innan du tömmer maskinen.

Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

Tryck på "Till/Från"-knappen och "Start"-knappen för att fortsätta programmet (fyll inte på tvättmedel för detta program).

Kontakta Service om felet inträffar igen (se "Service").

c. *Fel på en elektrisk komponent

Stäng av tvättmaskinen. Sätt på tvättmaskinen igen genom att trycka på "Till/Från"-knappen.

Kontakta Service om felet inträffar igen (se "Service").

d. *Fel på vattenstoppet (beroende på modell)

Felet visas av relevanta indikatorer och pumpen är i funktion.

Felet på vattenstoppet kan ha utlösts av:

1. Alltför mycket skum.

2. En läcka i tilloppsslangen eller i tvättmaskinen.

Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på "Till/Från"-knappen, dra ut stickkontakten ur eluttaget och stäng vattenkranen.

Tippa försiktigt tvättmaskinen framåt så att allt vatten som finns på bottenbrickan töms ut.

Därefter:

1. Sätt in stickkontakten i eluttaget igen.

2. Öppna vattenkranen (om "Till/Från"-knappen inte är intryckt, men maskinen ändå börjar ta in vatten, stänger du vattenkranen och kontaktar en servicefirma).

3. Tryck på "Till/Från"-knappen. Välj önskat program, tillsätt tvättmedel om det är nödvändigt och tryck på "Till/Från"-knappen för att starta programmet.

Kontakta Service om felet kvarstår (se "Service").

e. *Detektering av skum

Alltför mycket skum kan avbryta tvättprogrammet.

1. Stäng av tvättmaskinen genom att trycka på Till/Från-knappen.

2. Ställ programvalsraden i läget för Tömning.

3. Sätt på tvättmaskinen igen och tryck på "Start"-knappen.

4. När tömningsprogrammet är klart, starta det ursprungliga tvättprogrammet igen, men tillsätt inte för mycket tvättmedel.

SERVICE

Innan du kontaktar service:

1. Försök att åtgärda felet på egen hand (se "Felsökning").
2. Starta programmet på nytt för att kontrollera om felet har försvunnit av sig självt.
3. Om problemet kvarstår, kontakta Service.

Uppge:

- Vilken typ av problem det rör sig om.
- Exakt modell på tvättmaskinen.
- Servicekod (denna kod finns efter ordet SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000




Serviceskylten finns på insidan av nålfällans lucka eller på baksidan av tvättmaskinen.

- Fullständig adress.
- Telefon- och riktnummer.

Du bör i första hand kontakta en servicefirma som är knuten till återförsäljaren som sålde maskinen till dig.

TRANSPORT OCH HANTERING

1. Dra ut stickkontakten ur eluttaget.
 2. Stäng vattenkranen.
 3. Koppla loss vattenslangen och avloppsslangen.
 4. Töm tvättmaskinen och slangarna på kvarblivet vatten (se "Tömning av kvarblivet vatten").
Vänta tills vattnet svalnar så ingen olycka inträffar.
 5. Vissa maskiner har en flyttspak som kan användas när maskinen ska flyttas. Dra ut spaken som sitter längst ner på maskinens framsida en aning för hand och dra sedan ut den helt med foten. Skjut spaken på plats igen när den inte ska användas längre.
 6. Dra ut transportlåsningen igen när maskinen ska flyttas.
 7. Transportera tvättmaskinen i upprätt läge.
- VIKTIGT:** Använd aldrig maskinen när spaken är utdragen.

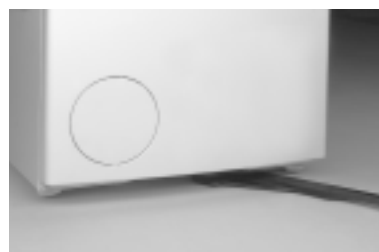

INSTALLATION




Så här avlägsnas transportlåsningen

Din tvättmaskin är försedd med en transportlåsning som förhindrar att det uppstår skador under transport.

Innan du använder tvättmaskinen måste du avlägsna transportlåsningen (se "Installation/Att avlägsna transportlåsningen").

1. Lossa de två skruvarna **A** och de fyra skruvarna **B** med en vanlig skruvmejsel eller en sexkantsnyckel nr 8.
2. Avlägsna transportlåsningen.
3. Sätt tillbaka de fyra yttersta skruvarna **B** i tvättmaskinen och dra åt.
4. Ta bort de två locken **C** från slanghållaren och tryck in dem i öppningarna **D** på tvättmaskinen.

Anmärkning: Glöm inte att sätta tillbaka och dra åt de fyra yttre skruvarna.

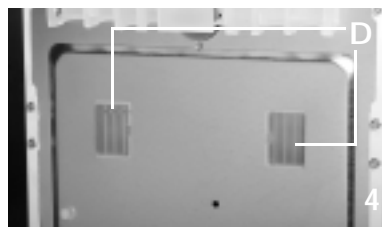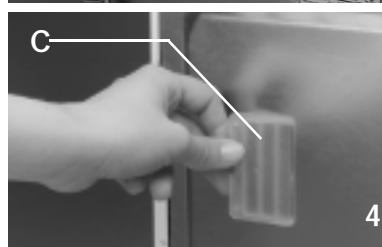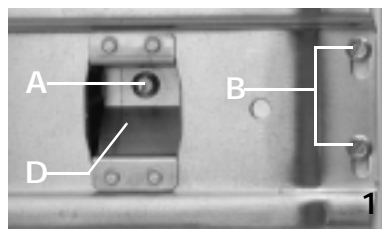

Justera fötterna

Placera tvättmaskinen på ett plant och stadigt golv i närheten av el-, vatten- och avloppsanslutningar.

Om golvet är ojämnt kan detta kompenseras genom att höjden på tvättmaskinens fötter justeras (sätt inte träklotsar, pappskivor eller dylikt under fötterna):

1. Lossa låsmuttern med medföljande skruvnyckel.
2. Justera benhöjden för hand.
3. Dra åt låsmuttern moturs.

Se till att alla fyra fötterna står stadigt på golvet och att tvättmaskinen står helt plant (använd ett vattenpass).

För att installera tvättmaskinen krävs ett 40 cm brett och 63 cm djupt utrymme.

Anmärkning: Om tvättmaskinen ska stå på en tjock matta måste fötterna justeras så att luften kan cirkulera på undersidan av maskinen.



Anslutning av vattenslangen.

1. Skruva försiktigt fast slangkopplingen på vattenkranen, helst för hand.
2. Se till att slangen inte är böjd eller tillklämd på något sätt.
3. Kontrollera att kranens och tvättmaskinens kopplingar är täta genom att öppna vattenkranen helt.

Om slangen är för kort byter du ut den mot en tryckfast slang av passande längd (godkänd enligt EN 50084 och som klarar ett tryck på minst 1000 kPa).

Kontrollera regelbundet att slangen är i gott skick och byt ut den om den verkar skör eller trasig.

Det går att ansluta tvättmaskinen utan backventil.



Vattenstopp för skydd mot översvämning

(beroende på modell)

- Skruva fast slangen vid vattenkranen. Öppna kranen helt och kontrollera att kopplingen är vattentät.
- Tvättmaskinen får inte anslutas till en blandarkran på en varmvattenberedare utan tryckreglage!
- Tillloppsslangen och plastdosan innehåller elektriska komponenter (beroende på modell): Skär inte av slangen och sänk inte ner dosan i vatten.
- Om den flexibla slangen skadas måste du omedelbart dra ut stickkontakten ur eluttaget och byta slangen.

Om slangen är för kort ska du byta ut den mot en 3 m lång vattenstoppslang (kan inhandlas hos din återförsäljare eller Service). Detta arbete får endast utföras av en behörig elektriker.



Anslutning av avloppsslangen

1. Haka av avloppsslangen från hållarna på vänster och höger sida, se pil A på bilden.

Viktigt:

Lossa INTE på avloppsslangens koppling på höger sida, se pil B på bilden. Annars kan hett vatten läcka ut och orsaka skällskador.

2. Sätt fast U-böjen (C) vid den fria änden av avloppsslangen.
3. Anslut avloppsslangen antingen till en hävert eller häng den över kanten på en tvättho eller ett badkar med hjälp av U-böjen. Små handfat passar inte för detta ändamål. Kanten på tvättho får vara högst 100 cm över golvet.

Om slangen inte är tillräckligt lång kan du skarva med en böjbar slang av samma typ. Dra åt skarvarna med hjälp av slangklämmor.

Avloppsslangens maximala längd: 2,50 m.

Högsta dräneringshöjd (U-böj): 100 cm.

Lägsta dräneringshöjd: 55 cm.

Viktigt:

Se till att slangen inte är vikt eller tillklämd och fäst upp den så att den inte kan lossna och ramla ner när maskinen är i gång.

